


fig. #2



3. Space the remaining thirteen Seat Slats (#2) evenly between the Comfort Slat (#4) and the Front Slat (#3) and attach with #8 Screws provided. Make sure the seat slats do not overhang the sides.(fig. #2)

Espacer à égale distance les treize lattes de siège restantes (n°2) entre la latte de confort (n°4) et la latte avant du siège (n°3) et fixer à l'aide de vis n°8 comprises. S'assurer que les lattes du siège ne dépassent pas de chaque côté.(figure 2)

fig. #3

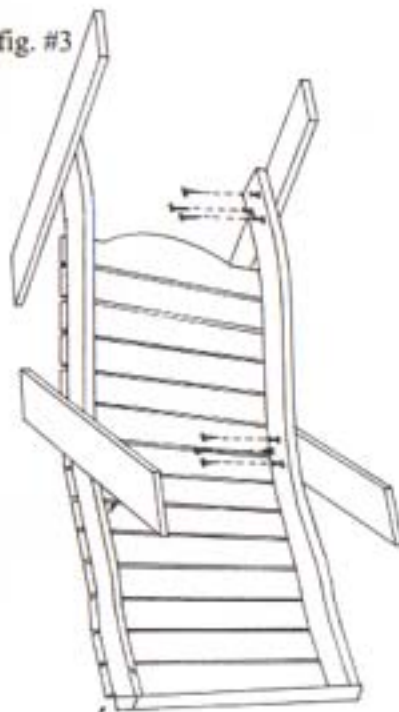

4. The Legs (#1) attach to the outside of the seat assembly. The Legs are numbered and match numbers on the inner face of the sides. Note the three dimples on each Leg. Insert #8 screws into the pre-drilled holes in each side so that about 1/8" (3mm) of the tip is sticking out. Now line up the numbered leg corresponding to that location so that the screws line up with the dimples and location lines and attach.(fig.3)

Les pattes (n°1) s'attachent à l'extérieur de l'assemblage du siège. Les pattes sont numérotées et correspondent aux numéros figurant sur la face interne des côtés. Noter les trois encoches sur chacune des pattes. Insérer les vis n°8 dans les trous préperforés dans chacun des côtés de manière à ce que 1/8 po (3mm) de l'extrémité ressorte à l'extérieur. Aligner à ce moment la patte numérotée qui correspond à ce point de manière à ce que les vis s'alignent sur les encoches et les lignes d'emplacement et fixer.(figure 3)

fig. #4



5. Attach the two Arm Supports (#8) to the top of the legs using eight #8 Screws.(fig. #4)

Fixer les deux supports d'accoudoirs (n°8) à la partie supérieure des pattes à l'aide de huit vis n°8.(figure 4)

6. Once this is completed fasten the Triangle (#16) to the front of the Arm Support and the outside of the Leg with two #8 screws.(fig. #4)

Une fois cela accompli, fixer le triangle (n°16) à l'avant du support d'accoudoir et à l'extérieur de la patte à l'aide de deux vis n°8. (figure 4)

7. To finish the base assembly attached the Leg Brace (#6) to the front legs about 2" (5cm) from the bottom. This is not a critical measurement, you may estimate this distance. fig.4

Pour achever l'assemblage de la base, fixer l'entretoise des pattes (n°6) aux pattes avant à environ 2 po (5cm) du bas. Cela n'est pas une mesure absolue, cette distance peut être estimée. (figure 4)