


## BACK ASSEMBLY

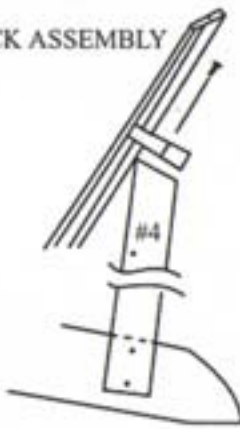

haut du dos et le forcer à droite ou à gauche jusqu'à ce que les planches-support puissent être vissées sur les côtés sans devoir les tordre ou les courber. Ne pas fixer le bas des planches support avant l'étape #11.


8. Attach the Comfort Slat (#9) on the angled edge in front of the "Back Slats" with 2 screws. Attach the 6 seat slats (#8) to the Sides using 12 screws. Evenly space the slats along the Sides (approx. 5mm 1/4" spacing).

Fixer la planche confort (#9) au bord angulé en face de la partie planche-dos avec 2 vis. Fixer les 6 planches sièges (#8) aux côtés en utilisant 12 vis. Espacer les planches régulièrement (à environ 5mm d'intervalle).



9. Place the 2 Base units beside each other (20"/508 mm separating) with the inner legs on the inside. Take the Tabletop Support (#20) and attach to the tops of the 2 Inside Legs joining the 2 Base Units together with 2 screws.

Attach the front shelf support (#17, same as seat slat) to the front of the inside legs, lining up the bottom edge of the support with the pencil marks on the legs (approximately 4"/100mm from bottom of legs) using two screws.

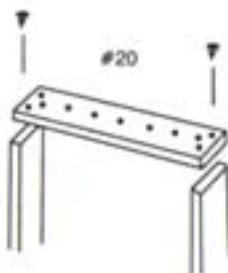


Take rear shelf support (#12) and attach with two screws through rear predrilled holes in the sides.

Placer les 2 ensembles siège l'un à côté de l'autre avec un espace de 508 mm entre eux et les pieds intérieurs à l'intérieur. Prendre les supports dessus de table (#20) et les fixer au sommet des 2 pieds intérieurs joignant les 2 ensembles - siège avec 2 vis.

Fixer la planche-support avant (#17 identique à #18) à l'avant du pied intérieur, en alignant le bord inférieur du support aux marques de crayon sur les pieds (à environ 100mm du bas des pieds) avec 2 vis. Prendre la planche-support arrière (#12) et la fixer avec 2 vis dans les trous pré-percés des côtés.

10. Take the 5 Shelf Slats (#18) and attach to the Shelf Supports, (#17) spacing them out evenly. Be sure the front end of the shelves are straight. Insert remaining 2 screws in rear support.

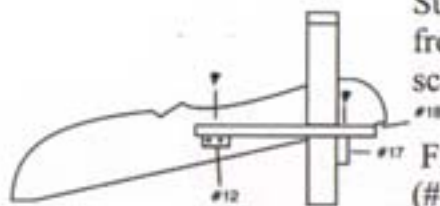

Fixer les 5 planches-étagère (#18) aux planches-support (#17) en les espacant régulièrement. Vérifier que l'avant des planches est aligné avec le support étagère arrière. Insérer les 2 vis restantes dans le support arrière.